



KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-760

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	1
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja garantiitalongi olemasolu.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- Signaalkaabel — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED


- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiate saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Karaoke funktsioon
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- AUX ühendus
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS**Juhtpaneel**

- ① Toitelüliti.
- ② Bassivõimenduse režiim (lühike vajutus);
Seadete lähtestamine (pikaajaline vajutus).
- ③ Podłączenie dwóch głośników do jednego źródła dźwięku naraz (w trybie Bluetooth);
Taasesitusrežiimi vahetamine (pikaajaline vajutus Play režiimis);
Heliallika sunnitud väljalülitus (pikaajaline vajutus Bluetooth).
- ④ Helitugevuse vähendamine.
- ⑤ Helitugevuse suurendamine.
- ⑥ Taustvalgustuse režiimide vahetamine (lühiajaline vajutus);
Taustvalgustuse sisse-/väljalülitamine (pikaajaline vajutus).
- ⑦ MODE: Lüliti nupp Bluetooth/USB/Micro SD/LINE IN (AUX).
- ⑧ Eelmine lugu (lühiajaline vajutus Bluetooth, USB ja micro SD-režiimis);
Tagasi kerimine (vajutus ja hoidmine Bluetooth, USB ja micro SD-režiimis).
- ⑨ Esita/Peata (lühiajaline vajutus mängija režiimis);
Heli vaigistamine (lühiajaline vajutus režiimis LINE IN (AUX)).
- ⑩ Järgmine lugu (lühiajaline vajutus Bluetooth, USB ja micro SD-režiimis);
Edasi kerimine (vajutus ja hoidmine Bluetooth, USB ja micro SD-režiimis).
- ⑪ Pistik laadimiseks DC 5V.
- ⑫ SD mälukaardi pesa.
- ⑬ Porti USB-välkmälu.
- ⑭ Mikrofonide sisend 6,3 mm.
- ⑮ Porti LINE IN (AUX) mini-jack 3,5 mm.

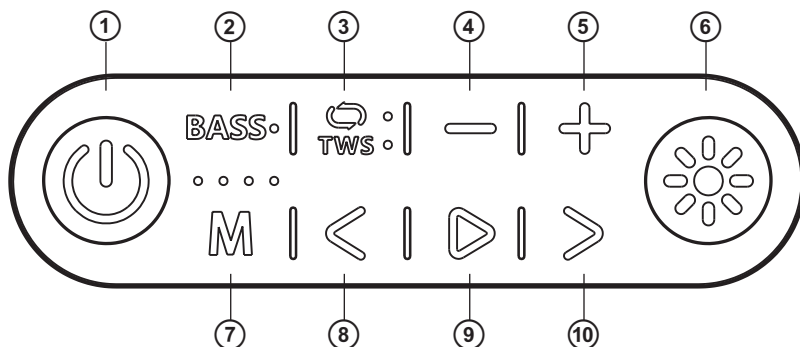

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/3A universaalse laadija või arvutiga.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.

Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetooth režiim


- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.

- Signaallialikal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-760», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal. Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all .

KARAOKE režiim

Ühendage mikrofoni ja reguleerige helitugevust. Karaokerežiim lülitub automaatselt sisse mis tahes heliallika ühendamisel. Kasutage karaoke mikrofoni dunaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3.

Märkus: mikrofoni ei kuulu komplekti.

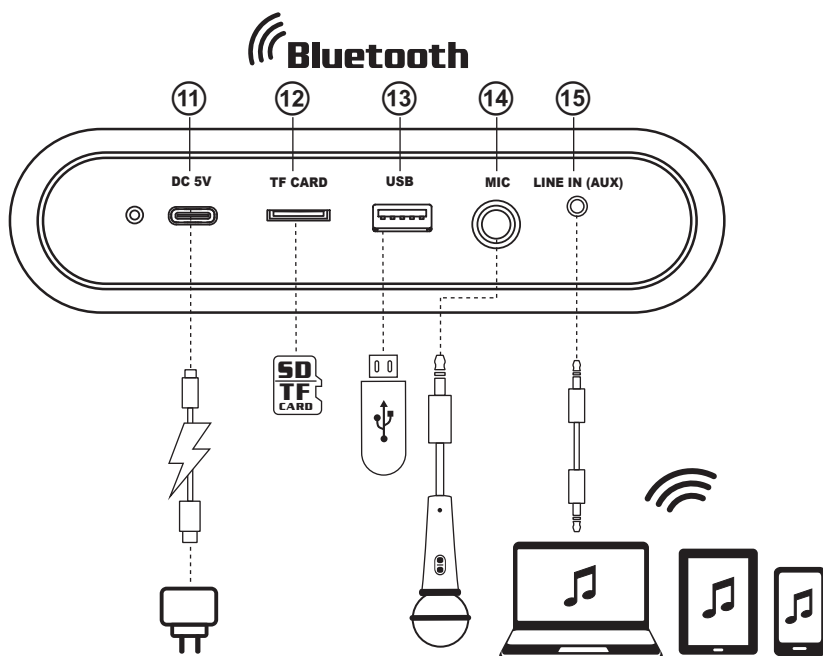

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Enne TWS-režiimis ühendamist veenduge, et mõlemal kõlaril ei ole aktiivset Bluetooth-ühendust ja need pole ühendatud muude väliste heliallikatega;
- Lülitage Bluetooth režiimis sisse mõlemad kõlarid (põhi- ja lisakõlar);
- Vajutage kõlaril lühiajaline TWS nuppu. See kõlar on põhiline;
- Kui kaks kõlarit on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim;
- Ühendage Bluetoothi seadme põhikõlariga;
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage TWS-nuppu lühidalt.

USB/TF card (SD card) taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.
- Valige taasesitusrežiimid, vajutades nuppu .
- Kui ühendate samaaegselt USB ja SD, siis taasesitus toimub viimati ühendatud meediumilt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu MODE.

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

LINE IN (AUX)-ühendusrežiim

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu MODE.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

Märkus: Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	65 W
Sageduste vahemik	45-20 000 Hz
Kõlarite mõõdud	Ø 5.5" (140 mm) + Ø 1.5" (35 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP/AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/AUX/USB/Micro SD/Mic
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 3 A
Akumulaator	liitium-ioonaku 29.6 Wh (4000 mAh @7,4 V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Värv	puu
Mõõtmed	262 × 302 × 254 mm
Kaal	3.7 kg

Märkused:

• Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.

• TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.