

REAL-EL

KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-780

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	5
6. TEHNILISED OMADUSED.....	6

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigas- tatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge kohe- selt müüja poole.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- Signaalkaabel — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Pult — 1 tk.
- Mikrofoni hoidik —2 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loendi leiate saidilt **www.real-el.com**
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk, SD-kaart
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- Kaja Funktsiooniga mikrofoni sisend
- AUX ühendus
- Ekvalaiser
- Võimas ja kvaliteetne kõla
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① MIC1/MIC2: Mikrofonide sisend 6,3 mm.
- ② Porti AUX mini-jack 3,5 mm.
- ③ SD mälukaardi pesa.
- ④ Porti USB-välkmälu.
- ⑤ ON/OFF : toitelüliti.
- ⑥ Indikaator.
- ⑦ Pistik laadimiseks DC 5V.
- ⑧ ECHO +/-: Echo taseme kontroll.
- ⑨ Del/TWS: Kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga; TWS-režiimi sisse/välja lülitamine (pikk vajutus Bluetooth režiimis).
- ⑩ Järgmine rada (vajuta vahepeal mängija režiimis); Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus Play režiimis).
- ⑪ Eelmine pala (vajuta vahepeal mängija režiimis); Rajal navigeerimine (pikaajaline vajutus Play režiimis).
- ⑫ IR-vastuvõtja.
- ⑬ Ekraan.
- ⑭ EQ: Ekvalaiseri režiimi lüliti nupp (lühiajaline vajutus); Lähtesta (pikaajaline vajutus).

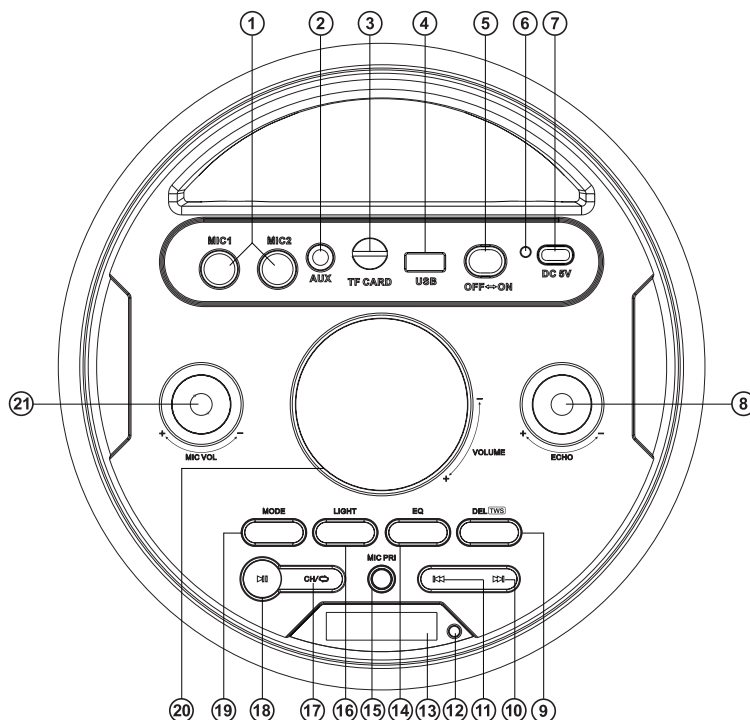

①⑨ MIC PRI: Heli summutamine, kui mikrofon on ühendatud.

①⑩ LIGHT: Taustvalgustuse režiimide vahetamine (lühiajaline vajutus);
Taustavalgus välja lülitatud (pikaajaline vajutus).

①⑦ Taasesitusrežiimi vahetamine;

Bluetooth-režiimi sisse/välja lülitamine (pikk vajutus Bluetooth režiimis).


①⑧ Play/Pause (otse mängija režiimis vajutage);

Heli vaigistamine (pikaajaline vajutus AUX režiimis).

①⑨ MODE: Lülitati nupp: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (lühiajaline vajutus);
Teenusesignaali lubamine / keelamine (pikaajaline vajutus).

②⑩ VOLUME+/-: Helitugevuse regulaator.

②⑪ MIC VOL +/-: Mikrofon helitugevuse reguleerimine.

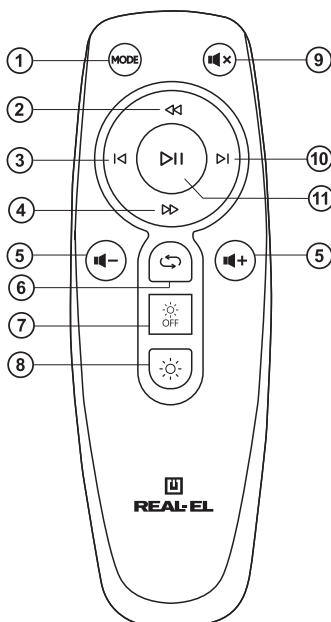**Pult:**

- ① MODE: Lüliti nupp: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX.
- ② Tagasikerimine.
- ③ Eelmine pala.
- ④ Edasi liikumine.
- ⑤ VOL -/+ : Helitugevuse vähendamise nupp.
- ⑥ Taasesitusrežiimi vahetamine (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Taustvalgustuse sisse / välja.
- ⑧ Taustvalgustuse režiimide vahetamine.
- ⑨ Heli sisse / välja nupp.
- ⑩ Järgmine rada.
- ⑪ Esita/Paus.

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/3A universaalse laadija või arvutiga.

Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.

Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetooth režiim

- Lülitage seade sisse Bluetooth režiimis vajutades mitu korda nupule «MODE», kuni ekraanile ilmuvad tähed «BT». Seade läheb 2-3 sekundi pärast üle otsingurežiimile.
- Signaallikilal (telefon, tahvelarvuti jms) tuleb valida Bluetooth seadme otsingurežiim. Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-780», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal. Bluetooth-seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all .


KARAOKE režiim

Ühendage mikrofoni ja reguleerige helitugevust. Karaokerežiim lülitub automaatselt sisse mis tahes heliallika ühendamisel. Kasutage karaoke mikrofoni dünaamilist mikrofoni, millel on pistik TS 6.3.

Muusika helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu MIC PRI (mikrofoni prioriteet).

Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

Märkus: mikrofoni ei kuulu komplekti.

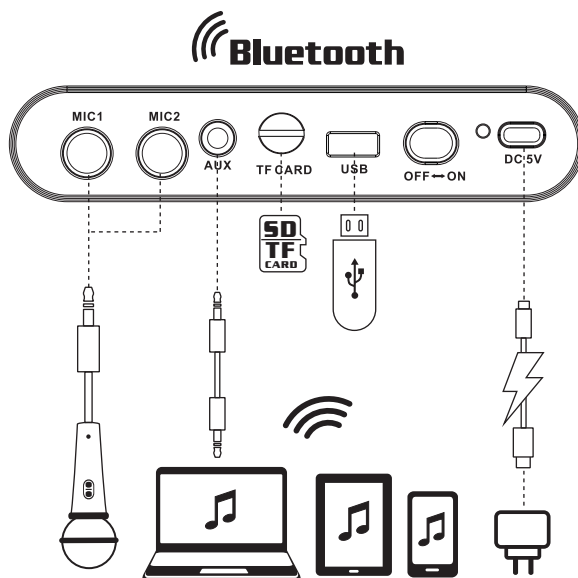

TWS-režiim (kahe süsteemi samaaegne ühendamine stereorežiim)

- Enne TWS-režiimis ühendamist veenduge, et mõlemal kõlaril ei ole aktiivset Bluetooth-ühendust ja need pole ühendatud muude väliste heliallikatega;
- Lülitage Bluetooth režiimis sisse mõlemad kõlarid (põhi- ja lisakõlar);
- Vajutage ja hoidke ühel kõlaril TWS nuppu. See kõlar on põhiline;
- Kui kaks kõlarit on omavahel edukalt ühendatud, aktiveeritakse TWS-režiim;
- Ühendage Bluetoothi seadme põhikõlariga;
- TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all TWS-nuppu.

USB/TF card (SD card) taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.
- Valige taasesitusrežiimid, vajutades nuppu .
- Kui ühendate samaaegselt USB ja SD, siis taasesitus toimub viimati ühendatud meediumilt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. Bluetooth-režiimi uuesti naasmiseks vajutage nuppu MODE.

USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

AUX-ühendusrežiim

- Valige AUX taasesitusrežiim, kasutades nuppu MODE.
- Ühendage heliallikas 3,5 mm kaabli abil.

Märkus: Juhtmega ühenduse kasutamisel toimub juhtimine heliallikast.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	80 (2 x 40) W
Sageduste vahemik	45-22 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 5.7" (145 mm) + 2 x Ø 1.25" (32 mm)
Toetatud Bluetoothi profiilid	A2DP/AVRCP
Ühenduse tüüp	Bluetooth/USB/Micro SD/AUX/2 Mic
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC, 3 A
Akumulaator	liitium-ioonaku 32.56 Wh (4000 mAh @7,4 V)
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Värv	puu
Mõõtmed	230 × 640 × 260 mm
Kaal	5.2 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.

